



# 영유아 보호의자

※ 다음의 설치방법을 참고하여 제품을 단단하게 고정하십시오

**JAVA**  
www.tsjava.com

## 1. 안전상의 주의사항



### 주의


이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물체 손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

1. 보호자 없이 절대 아기를 혼자 두지 마십시오.
2. 떨어지거나 밖으로 미끄러져 심각한 부상 사고를 일으킬 수 있으니 사용 중에는 아기에게 안전벨트를 반드시 채워 주십시오.
3. 모든 조립 부품품, 장착 용 공구, 수나사와 암나사는 하나도 빠짐없이 반드시 적절하게 조이고 정기적으로 검사 관리해야만 됩니다.
4. 수나사와 수나사 커버는 절대 느껴서는 안됩니다. 어린이의 몸이나 옷의 일부가 느슨한 부속품에 끼어들어가게 되면, 심각한 부상을 당할 수 있기 때문입니다. 여러 가지 종류의 벽 재질에 맞추어 확실하게 장착할 수 있도록 장착 지시사항에 신중하게 따르십시오.
5. 불꽃 위험을 조심하십시오. 전기난로, 가스히터, 라디에이터, 벽난로 등과 같이 열이 많이 나는 곳 가까이에는 본 제품을 장착하지 마십시오.
6. 어린이를 붙들어주는 안전벨트 장치가 본 제품을 확실하게 결합되어 있는지를 항상 확인 점검하십시오.
7. 18개월 이하의 아기만 이용할 수 있습니다.

## 2. 제품의 특징

1. 유아휴게실, 화장실 등에 설치되어 영유아의 안전과 보호자의 편의를 돕기 위해 개발된 제품입니다.
2. 사방 막힘 구조로 낙하를 방지하고, 38mm 안전벨트를 착용하여 아기의 안전을 고려하였습니다.
3. 항균 폴리에틸렌 재질로 박테리아의 서식을 억제하여 위생적이며, 유선형 디자인으로 청소 및 관리가 용이합니다.
4. 설치 장소의 공간 효율을 높일 수 있도록 두 가지 유형으로 설계되어 설치 장소에 따라 선택이 가능합니다.

## 3. 제품사양

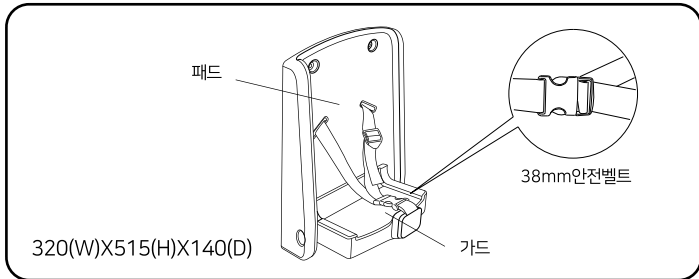

## 4. 제품 부속품




## 5. 설치상의 주의점

• 벽 밑은 앵커볼트 등으로 견고하게 고정시켜 정확히 설치해 주십시오. (그렇지 않으면 전도될 우려가 있습니다.)

• 콘크리트 벽에 고정시키는 경우 앵커볼트의 끝이 40mm 이상 콘크리트 층 안으로 박아 넣어져야 합니다. 그렇지 않으면 낙하될 우려가 있습니다.

※ 콘크리트층에 최저 40mm 이상 확실하게 고정시킬 것.

• 콘크리트 이외의 벽면은 기초보강을 해주십시오.  
※ 1곳의 설치당 1000N(100kgf)[4곳 고정]에 견딜 수 있는 강도. 그렇지 않으면 전도될 우려가 있습니다.

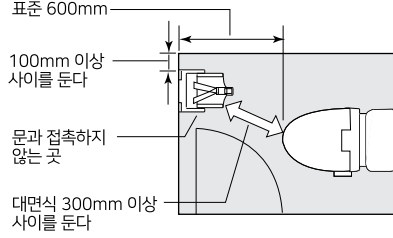

### 경고

화장실 앞에 설치하는 경우: 화장실 사용자가 아기를 항상 볼 수 있도록 반드시 대면식으로 설치해 주십시오.


### 주의

문을 열었을 경우: 제품과 문이 접촉하지 않는 위치에 설치해 주십시오. 문과 접촉되면 파손될 수도 있습니다.

- 설치 벽면으로부터 변기 앞부분까지 600mm 이상 사이를 두십시오. 또한 본체 앞부분과 변기 앞부분은 300mm 이상 사이를 두십시오.

## 6. 설치방법

바닥에서 영유아 거치대 하단부 높이를 45~55cm로 맞춥니다. 이때 박스를 하단부 높이와 같게 제작하여 아래에 받치고 영유아 거치대를 올려서 작업하면 보다 쉽게 설치할 수 있습니다.

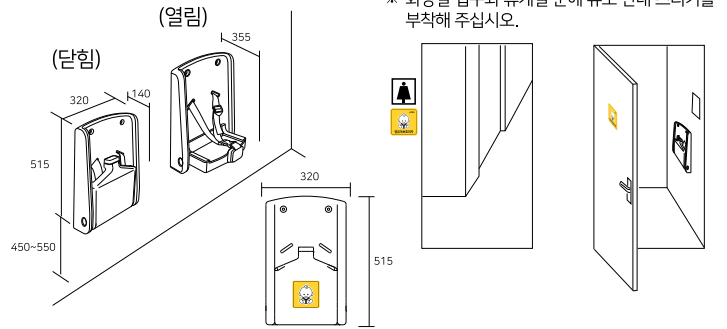

### 경고

설치 후에는 반드시 철저히 점검해 주십시오. (보수 점검 참고) 완벽하게 설치하지 않은 상태에서 사용하면 상해나 중대한 사고의 원인이 될 수 있습니다.

### 관리 방법

- 본 제품은 아이가 앉을 수 있도록 설계되었습니다. 설치 후 정기적으로 청소를 하여 청결을 유지하십시오.
- 청소를 할 경우에는 중성세제를 묽게 하여 물로 잘 닦아내고 청소 후 반드시 완전히 건조해 주십시오.



중성세제 이외의 세제는 사용하지 마십시오. (플라스틱의 열화, 변색, 균열이 발생하여 손실의 원인이 됩니다.)

## 7. 무상수리 규정

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다

## 8. 보수 점검



안전하게 본 제품을 사용하기 위해서 이하의 일상 점검과 연간 정기 점검을 실시해 주십시오. 안전 점검을 실시하지 않으면 제품의 노후, 파손 등이 발견되지 않아 상해나 중대한 사고가 일어날 수 있습니다.

일상의 점검은 매일 또는 매주 육안이나 촉감으로 점검해 주십시오. 도구는 사용하지 않습니다.

### 보수 점검 방법

1. 외관 확인
    - ① 느슨한 곳은 없는지 확인
    - ② 본체가 흔들림은 없는지 본체와 가드를 강하게 흔들어서 확인
    - ③ 굽힌 곳이나 파손된 곳은 없는지 확인
  2. 가드의 작동 확인
    - ① 가드에 흔들림은 없는지 가드를 좌우로 흔들어서 확인
    - ② 가드의 개폐를 수차례 테스트한 후 본체와 가드에 흔들림은 없는지 확인
  3. 실, 스티커류 확인
 

정확히 부착되어 있으며 내용을 확인할 수 있을 것 (굽힘, 찢김, 떨어짐, 변색이 없을 것)
  4. 패드의 확인
 

헤드 패드에 굽힌 곳이나 파손된 부분 그리고 흔들림이 없는지 확인
- ※ 점검 중에 이상이 발견된 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 판매처나 아래의 서비스센터로 연락을 주십시오.